

カワイ 「平成型」 Eピアノ

HE-10





取扱説明書

KAWAI

安全上のご注意




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。表示と意味は次のようになっています。

製品本体に表示されているマークには次のような意味があります

	注意 感電の危険あり 本体をあけるな			このマークは、感電の危険があることを警告しています。
				このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書等に、一般的な注意、警告の説明が記載されていることを表しています。


注意：火災や感電防止のため、本体を雨や湿気の多いところに、さらさないで下さい。



この「安全上のご注意」に記載されている絵表示の例

	△記号は注意（用心してほしい）を促す内容があることを告げるものです。 左図の場合は「指を挟まさないよう注意」が描かれています。
	○記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。 左図の場合は「分解禁止」が描かれています。
	●記号は強制（必ず実行してほしい）したり、指示する内容があることを告げるものです。 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」が描かれています。

警告

電源は、必ず AC100V を使う

AC100V を使う 


*付属のACアダプター、或いは当社推奨のものを使用して下さい。
*ACコードの場合、電源電圧の異なるものを使用しないで下さい。
*発火の恐れがあります。


長時間ご使用しない時は必ず電源プラグを抜く

プラグを抜く 

*落雷時に火災の原因になります。


電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く


プラグ部分を持つ 



*コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電、ショートの原因になります。


水に濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない


濡れた手で触らない 

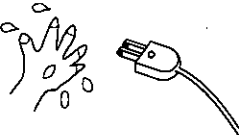

感電の原因になります。


本機を落とさない


落とさない 



運搬の際は、必ず2人以上で運んで下さい。


本機を分解、修理、改造しない


分解禁止 



故障、感電、ショートの原因になります。

ヘッドホンは、大音量で長時間使用しない

長時間使用禁止 



聴力低下の原因になる恐れがあります。

⚠️ 注意

本機を次のような所では使用しない

- 窓際など直射日光の当たる場所
- 暖房器具のそばなど極端に温度の高い場所
- 戸外など極端に温度の低い場所
- 極端に温度の高い場所
- 砂やホコリの多い場所
- 振動の多い場所

使用禁止



故障の原因になります。

コード類を接続するときは、
各機器の電源を切っている


電源を切る



本機や接続機器の故障の原因になります。

テレビやラジオ等の電気機器
の側に置かない


他電気機器から離す

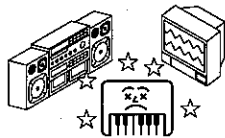

*本機が雑音を発する恐れがあります。
*本機が雑音を発したら、他の電気機器から十分に離すか、他のコンセントをご利用下さい。

電源コード、接続コード類は
からなまないように接続する

からまないようにする

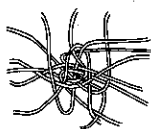

コードが破損し、火災、感電、ショートの原因になります。

本機の内部に異物が入らない
ようにする

異物を入れない



水、針、ヘアピン等が入ると、故障やショートの原因になります。

ベンジンやシンナーで本機を
拭かない


ベンジン/シンナー禁止



*色落ちや、変形の原因になります。
*清掃するときは、柔らかい布をぬるま湯につけて、よく絞ってから拭いて下さい。

本機の上に乗ったり、圧力を
加えない

上に乗らない

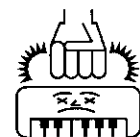

変形したり、倒れる恐れがあり、故障や、けがの原因になります。

いすは次のように使用しない

- いすで遊んだり、踏み台にしない
- いすには2人以上で座らない
- いすの高さ調節は、いすから降りて行う

使用しない



いすが倒れたり、指をつめる恐れがあり、けがの原因になります。

本機の鍵盤にもたれない

もたれない



本体が倒れる恐れがあり、けがの原因になります。

鍵盤ぶたは、ゆっくりしめる

ゆっくりしめる



いきおいよくしめると、指をはさみ、けがの原因になります。

保証書について

- 本製品をお買い求めの際、販売店で必ず保証書の手続きを行って下さい。保証書に販売店の印やお買い上げ日の記入が無い場合は、保証期間中でも修理が有償になることがあります。
- 保証書は、本取扱説明書と共に大切に保管下さい。

修理について

- 万一異常がありましたら直ちに電源スイッチを切り、本機の電源プラグを抜いて、購入店または弊社へご連絡下さい。

このたびはカワイ「平成型」Eピアノをお求めいただきましてありがとうございました。

「平成型」Eピアノは、アップライトピアノそのものの鍵盤とアクション機構を搭載した画期的なデジタルピアノです。


鍵盤、外観ともアップライトピアノと同じ構造を持ち、しかも内部のピアノ音色に関しましては、最新のエレクトロニクス技術により開発された音源を搭載しているため、最高級のピアノ音で、本タッチ演奏を楽しんで頂くことができます。

また、音量調節はもちろんのこと、ヘッドホンを使用すれば夜間でも練習して頂くことができます。

本機の演奏にあたりましては、この取扱説明書をよくお読みになって下さい。

また、お読みになった後もこの取扱説明書を保管し、分からないことが出てきたときなどにご利用いただければ幸いです。

1 各部の名称

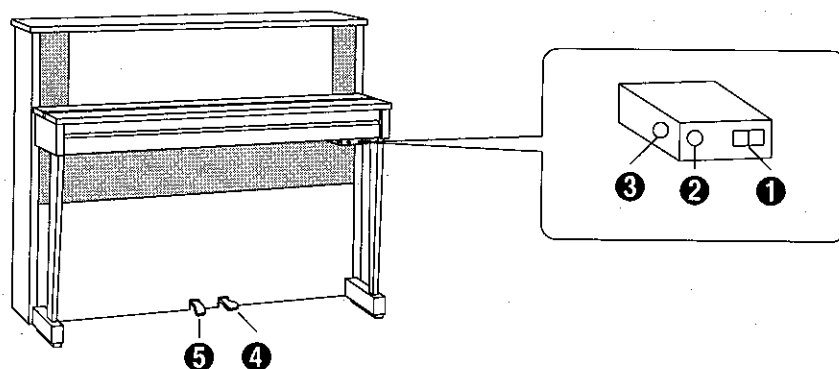

①電源スイッチ

電源をオン／オフするスイッチです。ご使用後は、必ず電源スイッチを切って下さい。

②ボリューム

内蔵スピーカーやヘッドホンから出力される音量を調整します。右側に回すほど音量が大きくなり、左側に回すほど音量が小さくなります。

③ヘッドホン端子

ヘッドホンを接続する端子です。

④ダンパー・ペダル

ペダルを踏んでいる間は、鍵盤から手を離しても音が長く伸び、余韻のある豊かな音になります。

⑤ソフト・ペダル (ソステヌートペダルに設定可能)

ペダルを踏んでいる間は、音色がやわらかくなり音量も小さくなります。

本機の表面がよごれた場合は、柔らかい布を洗剤をまぜたぬるま湯に付けて、よく絞ってから拭いて下さい。ベンジンやシンナーは絶対に使用しないで下さい。色落ちや変形の原因になります。

2 演奏してみましよう

ステップ1


電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。

ステップ2

電源スイッチをオンにします。すると、スイッチが点灯します。


ステップ3

ボリュームつまみを中央付近にセットして下さい。

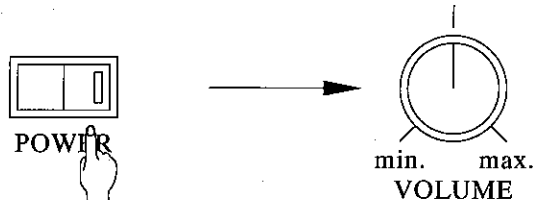

ステップ4

鍵盤を弾いてみましょう。

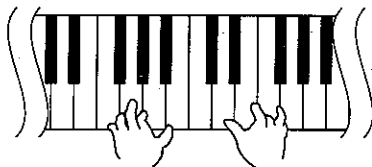

ポイント！


- *複数の鍵盤を同時に押した場合、最大3 2音まで発音します。
- *ヘッドホンを使用するときは、本機のスピーカーからは音は出ません。
- *演奏を終えた後は、電源をオフにしておきましょう。

3 ペダルの設定方法 (ソフトペダルとソステヌートペダル)

本機では、ソフトペダルをソステヌートペダルに変更することができます。

ステップ1

ソフトペダルを踏みながら、電源をオンにして下さい。

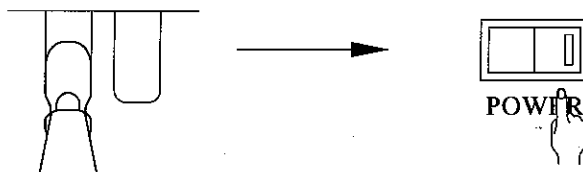

すると、本機のソフトペダルがソステヌートペダルに変わります。


ソフトペダルに設定を戻すときは、一度電源を切ってから、再度電源を入れて下さい。

4 チューニングの方法

本機では、ピッチの調整（チューニング）をすることができます。

ステップ1

電源がオンの状態で、ソフトペダルを踏みながら最高音の鍵盤を押してから、ソフトペダルを離して下さい。

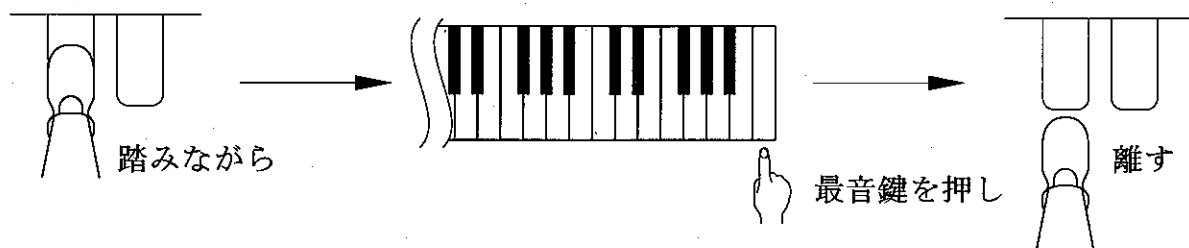


これで、本機はチューニングの設定モードに入りました。

- *ダンパーペダルが踏まれている状態だと、設定モードには入れません。
- *ソフトペダルを踏むときに、鍵盤が押されていると設定モードには入れません。

ステップ2


ここで、再度最高音の鍵盤を押すと、鍵盤を押す度に本機のピッチが上がっていきます。

逆に本機のピッチを下げるときは、一番右の黒鍵を押して下さい。黒鍵を押す度に本機のピッチが下がっていきます。

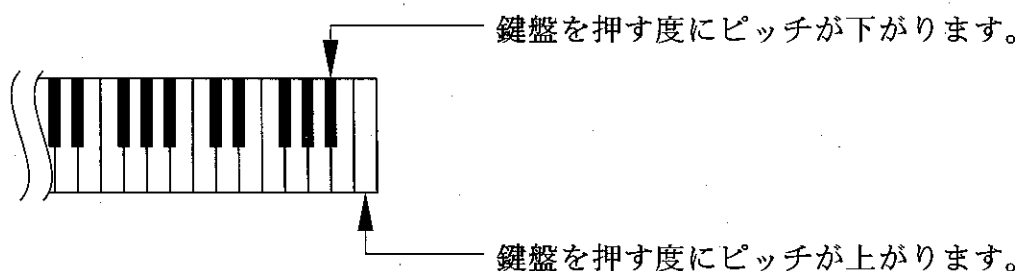

ステップ3

本機のチューニングが終わったら、今度はダンパーペダルを踏んで下さい。すると、本機は設定モードを終わり、通常の状態に戻ります。

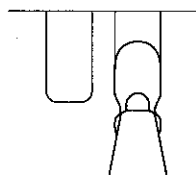

本機のチューニングを初期値にもどすときは、一度電源を切ってから、再度電源を入れて下さい。

5 主な仕様

鍵盤	88 鍵
発音数	最大 32
ペダル	ダンパー，ソフト／ソステヌート
外部端子	ヘッドホン端子
出力	30W × 2
スピーカー	13cm ウーハー（エンクロージャー付）× 2， 5cm × 9cm 楕円型ツイーター× 2
定格電圧	AC100V, 50 / 60Hz
消費電力	60W
仕上げ	黒艶消し塗装
寸法 (W×D×Hcm)	149 × 48 × 102
重量	75kg

[本体が汚れたときのご注意]

***濡れたタオルで拭いて下さい**

本機が汚れたときは.....

タオルなどの柔らかい布に水を付けて軽く絞ってから拭いて下さい。

本機の汚れがひどいときは.....

中性洗剤を加えた水を使用して拭いて下さい。

***乾拭きは絶対にしないで下さい**

以下の物は絶対に使用しないで下さい。

*乾いた布

*市販されている薬品のついた布

*シリコンクロス

*ベンジンやシンナー

本機は、よりシック感を表現するために特殊な艶消し塗装を施しております。従いまして本機が汚れたときに、汚れた部分を乾いた布、市販されている薬品のついた布、又は、シリコンクロス等でこすると、こすった部分が光沢を帯びたり、色むらの原因となりますので絶対に使用しないで下さい。

KAWAI

ⓀⓀ 株式会社 河合楽器製作所

電子楽器事業本部

〒430 静岡県浜松市寺島町200 TEL.053 (457) 1277

9505L

Printed in Japan